


電子説明書(操作ガイド)を見る



入力数字 リモコン

1	→	1
9	→	9
0	→	10

ガイド

電源

ふたを開ける

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■トップページから見る

テレビを見ているときに **ガイド** を押す

見たい項目を選んで進む

選び **決定** を押す

■見たい情報に直接飛ぶ

例：本書や基本ガイドに“(**ガイド** 501)”の記載があるとき

ガイド **5** **10** **1** と押す

その解説ページを表示

■操作の途中で分からなくなったとき

操作中に **ガイド** を押す

関連した説明ページを表示

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。


- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。(**ガイド** 750)

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2010

アクトビラを楽しむ

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ **インターネット** を押すと、アクトビラのホームページへ (**基本ガイド** 46 ページ)




SDメモリーカードを見る (**ガイド** 120)

■写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例：デジタルカメラの画像



●写真一覧を表示する (**ガイド** 121)


- ① **SDカード** を押す。
- ② **写真を見る** を選び、「決定」を押す。

●写真を分類して見る (**ガイド** 143)

■ビデオを再生する

MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生

例：デジタルビデオカメラの映像

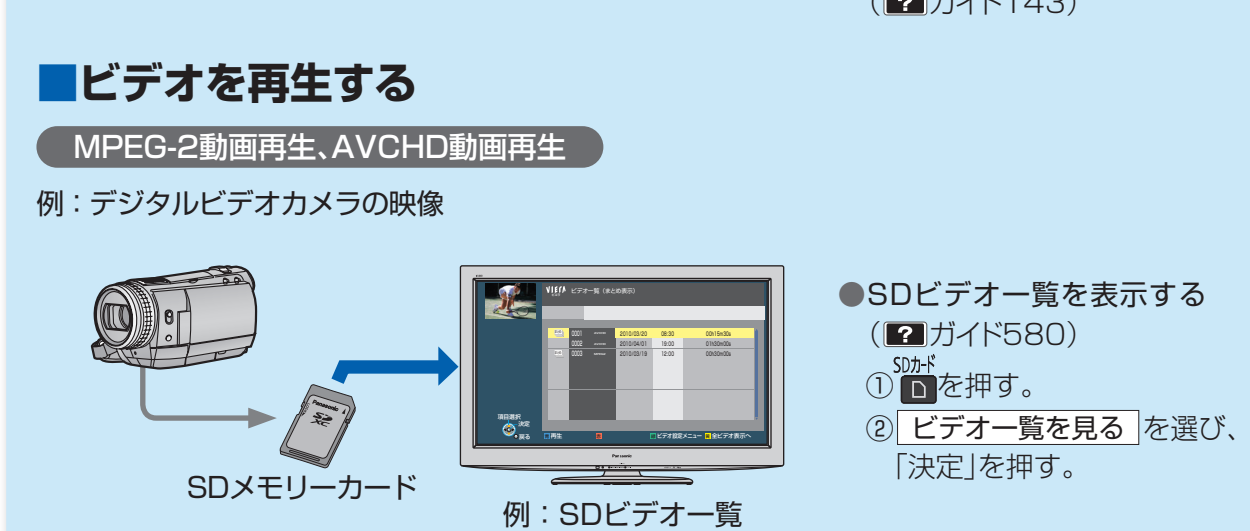

●SDビデオ一覧を表示する (**ガイド** 580)

- ① **SDカード** を押す。
- ② **ビデオ一覧を見る** を選び、「決定」を押す。

地上デジタル放送を見るためには

付属品を確認する (**基本ガイド** 裏表紙)

リモコンの準備をする (**基本ガイド** 19 ページ)

アンテナ線を接続する (**基本ガイド** 28 ページ)

B-CASカードを挿入する (**基本ガイド** 27 ページ)

初期設定を行う (**かんたん設置設定**) (**基本ガイド** 30 ページ)


見る (**基本ガイド** 58 ページ)

見ることができないときは？ (**基本ガイド** 58 ページ)

お問い合わせ先(地デジ放送について)

- 総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター (地デジコールセンター)
電話番号：0570-07-0101 (IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111)
受付時間：平日…9:00～21:00、土日・祝日…9:00～18:00
- 社団法人 デジタル放送推進協会 <http://www.dpa.or.jp>

テレビを見る

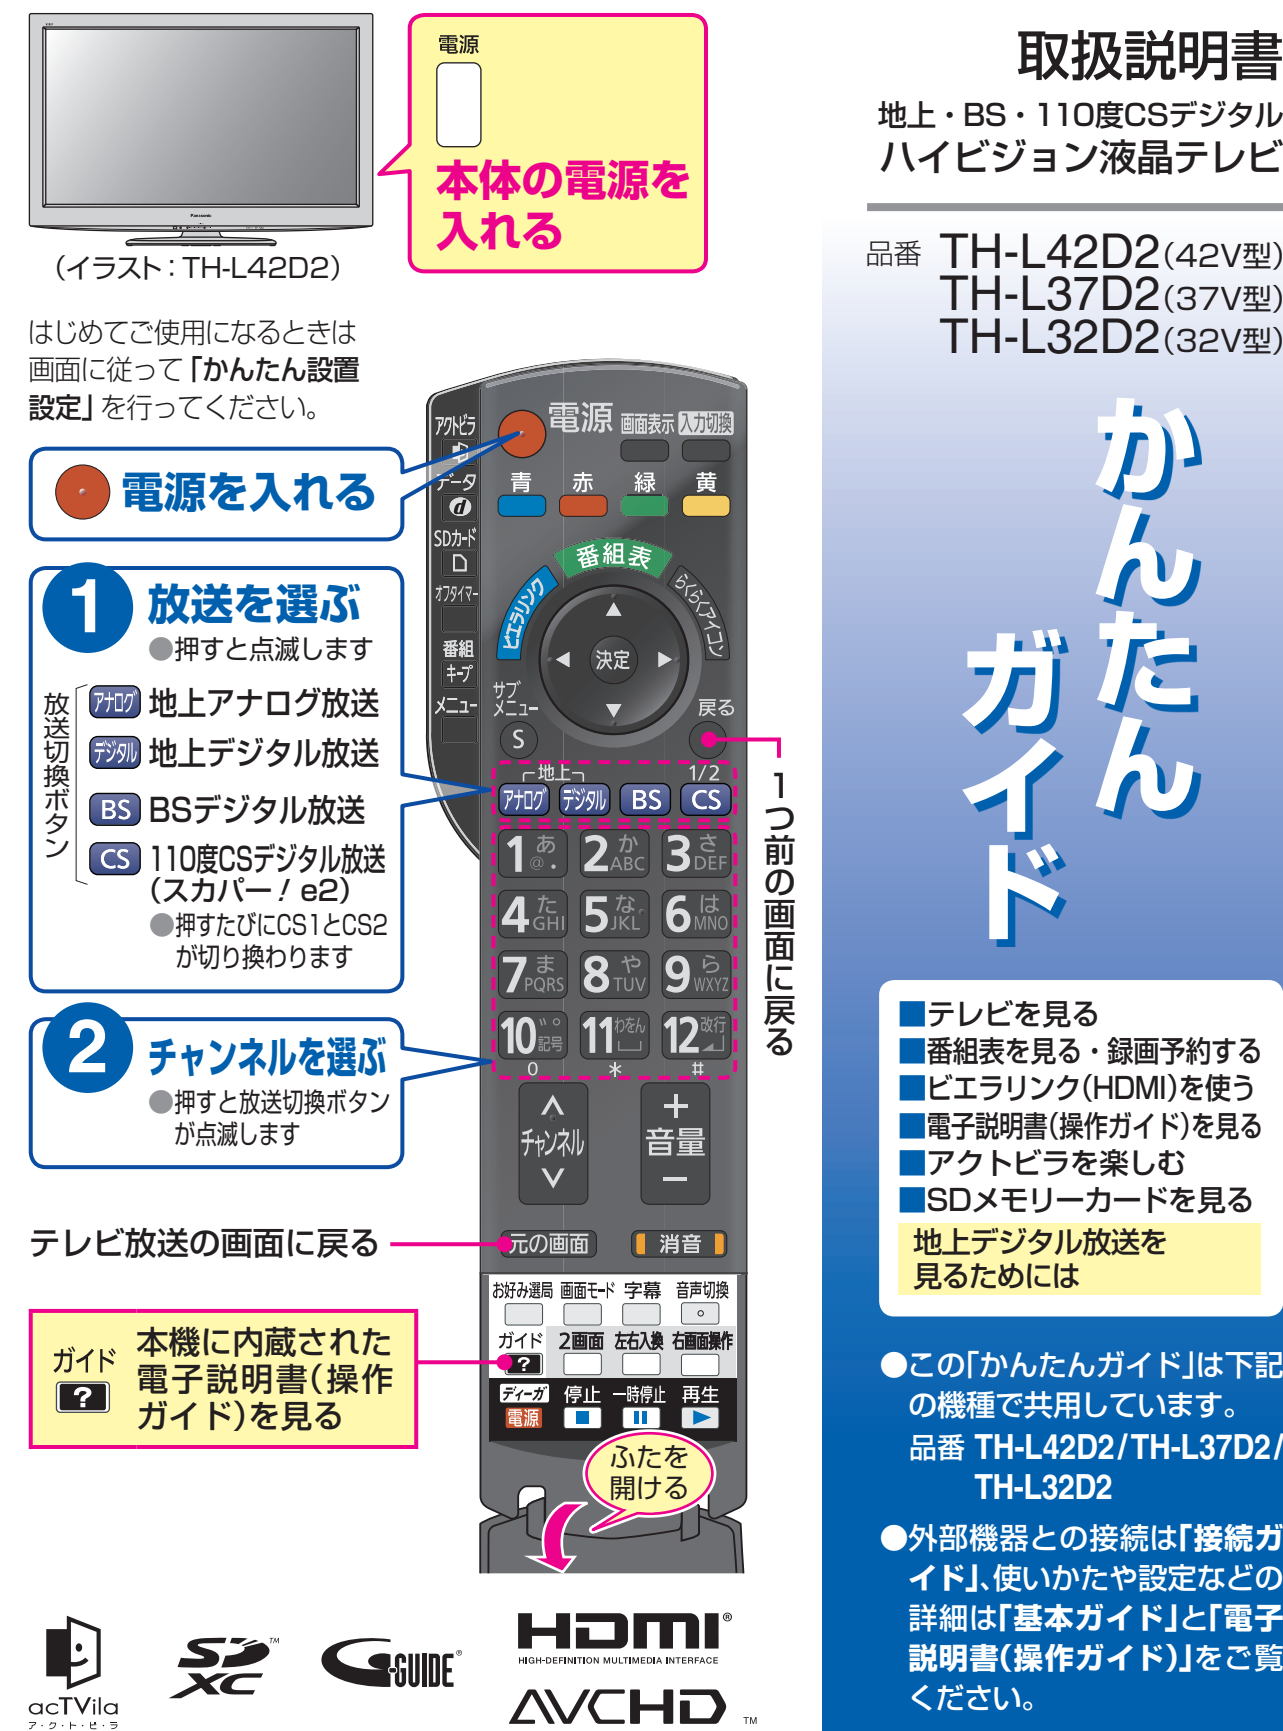

電源

本体の電源を入れる

1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します
- 地上アナログ放送
- 地上デジタル放送
- BS デジタル放送
- 110度CSデジタル放送 (スカパー！e2)
- 押すたびにCS1とCS2 が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切換ボタンが点滅します

テレビ放送の画面に戻る

ガイド

本機に内蔵された電子説明書(操作ガイド)を見る

ふたを開ける

かんたんガイド

- テレビを見る
- 番組表を見る・録画予約する
- ピエラリンク(HDMI)を使う
- 電子説明書(操作ガイド)を見る
- アクトビラを楽しむ
- SDメモリーカードを見る

地上デジタル放送を見るためには

●この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。
品番 TH-L42D2/TH-L37D2/TH-L32D2

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

acTVila

SD

GUIDE

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

AVCHD

Panasonic

取扱説明書
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L42D2(42V型)
TH-L37D2(37V型)
TH-L32D2(32V型)

かんたんガイド

●この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。
品番 TH-L42D2/TH-L37D2/TH-L32D2

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

番組表を見る・録画予約する

ご準備はお済みですか？

- アンテナ線の接続 (基本ガイド28ページ)
- 録画機器などの接続 (接続ガイド17)
- 番組表が表示されないときは… (ガイド500)

※**?**は電子説明書(操作ガイド)を示すマークです。

1 番組表を押す

カラーボタン (番組表を表示中に使う)

2 放送を選ぶ

- アナ** 地上アナログ放送
- デジ** 地上デジタル放送
- BS** BSデジタル放送
- CS** 110度CSデジタル放送 (スカパー! e2)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

3 番組を選び、「決定」を押す

選び 決定を押す

選択中の番組

4 録画予約を選び、「決定」を押す

録画予約

番組の内容が表示されます

5 予約するを選び、「決定」を押す

予約完了

●ビエラリンク(HDMI)非対応の録画機器の場合、別途録画機器での設定が必要です。

■番組表の見かた (工場出荷時の表示例)
※TH-L32D2は、5チャンネル表示です。

視聴中の映像

選択中の番組

放送中の番組

放送予定の番組

リモコンのチャンネルボタン番号

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約アイコンの見かた

- 予** 見るだけ予約済み
- 予** 録画予約済み (時間指定予約時には表示されない場合があります)
- 予** 探して毎回予約済み
- 予** お部屋ジャンプリンクで予約済み

※ビエラリンク(HDMI)予約時には表示されません。

番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

リモコンのカラーボタンを使って…

- 青** 前日の番組表を表示
- 赤** 翌日の番組表を表示
- 緑** おすすめの注目番組を表示
- 黄** 1チャンネルずつ表示

- チャンネル切り換えは“青ボタン”と“赤ボタン”を使う。
- もう一度“黄ボタン”を押すと全チャンネル表示に戻る。

■さらに便利な機能

- 毎週予約する** 連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を自動的に毎週予約します。
- ★探して毎回予約する** 放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に探して予約します。
- 詳細設定** 設定を変更したいとき (ガイド280)

ビエラリンク(HDMI)を使う

HDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を自動的に本機と連動させ、本機のリモコン1つで操作できます。(接続・設定は基本ガイド38、39ページ 接続ガイド1~5)

本機のリモコン1つで操作

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- ディーガまたはCATVデジタルSTB
- シアター
- デジタルビデオカメラまたはデジタルカメラ
- プレーヤー
- パソコン

ディーガの操作画面イメージ

VIERA Linkメニュー

- ディーガの操作一覧
- 見ている番組を録画
- 録画を停止する

■録画した番組を再生する (ガイド481)

1 再生を押す

2 ディーガの操作一覧を選び、「決定」を押す

3 録画した番組を見るを選び、「決定」を押す

4 再生したい番組を選び、「決定」を押す

※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があります。

■シアターで音声を聞く (ガイド551)

●音声をシアターから出すには

- ① **?**を押す。
- ② **音声をシアターから出す**を選び、「決定」を押す。

詳しくは(ガイド488)

●見る番組のジャンル(映画・音楽など)に合わせて音声を自動で切り換えるには、シアターサウンドを「オート」に設定します。(ガイド490)

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

■番組表から録画する (ガイド251)

1 番組表を押す ●放送を選ぶときは **アナ** / **デジ** / **BS** / **CS** を押します。

2 録画したい番組を選び、「決定」を押す

3 録画予約を選び、「決定」を押す

4 予約するを選び、「決定」を押す

■今すぐ録画する (ガイド265)

1 再生を押す

2 見ている番組を録画を選び、「決定」を押す

●停止する場合は、**録画を停止する**を選び、「決定」を押す。